



# 使用者手冊

2025/05 (v6.9)

## 穿戴式攝影機 DrivePro Body 30



# 目錄

- 1. 包裝內容
- 2. 使用說明
  - 2-1 功能鍵
  - 2-2 功能鍵說明
  - 2-3 LED指示燈
  - 2-4 充電說明
- 3. 錄影功能
  - 3-1 緩錄模式
  - 3-2 錄影模式
  - 3-3 開啟LED燈進行紅外線錄影
- 4. 照相功能
- 5. 錄音功能
- 6. 進階功能
  - 6-1 藍牙無線群組
- 7. 使用DrivePro Body App
  - 7-1 下載與安裝DrivePro Body App
  - 7-2 連接到DrivePro Body App
  - 7-3 DrivePro Body App首頁
  - 7-4 播放影片及瀏覽照片
  - 7-5 裝置設定
  - 7-6 定位記錄
  - 7-7 使用Siri控制DrivePro Body
- 8. 使用DrivePro Body Toolbox軟體
  - 8-1 系統需求
  - 8-2 狀態
  - 8-3 設定
  - 8-4 工具
  - 8-5 檔案管理
  - 8-6 智慧辨識
  - 8-7 偏好
- 9. 傳輸檔案至電腦
- 10. 多功能底座（另購）
- 11. 注意事項
- 12. IP67防護等級
- 13. 產品規格

- **14. 常見問題**
- **15. 回收和環保**
- **16. 保固政策**
- **17. GNU通用公共授權條款 (GPL) 公告**
- **18. 使用者授權合約 (EULA)**
- **19. 國家通訊傳播委員會 (NCC) 警語**
- **20. BSMI RoHS表**

# 1. 包裝內容

DrivePro Body 30



電源變壓器



3.5 mm轉USB傳輸線



魔鬼氈



360°旋轉背夾  
& 魔鬼氈背夾



## "注意"

建議從左到右移除背夾。重新配戴時，請確認背夾已固定在DrivePro Body上。

## 2. 使用說明

### 2-1 功能鍵



## 2-2 功能鍵說明

按鍵	操作方式	說明
電源鍵 	長按一秒	電源開／關。
	輕按兩下	切換緩錄模式與錄影模式。（預設：緩錄模式）
快照鍵 	長按一秒	開／關紅外線LED燈。 ⚠ 注意：長按快照鍵  預設為「紅外線LED燈開關」，可透過 <b>DrivePro Body Toolbox</b> 改為「錄音功能」。
	輕按一下	拍攝快照。
電源鍵  + 快照鍵 	長按五秒以上	重置、格式化並關機。 ⚠ 注意：此功能預設為關閉，如需啟用請以 <b>DrivePro Body Toolbox</b> 進行設定。 ⚠ 警告：所有資料將會永久刪除。
狀態切換鍵 	長按五秒	藍牙配對與連接。
	輕按一下	確認電池與錄影狀態。
輔助鍵 	長按一秒	開／關指示燈、蜂鳴器與振動器（隱密模式）
	輕按兩下	開／關麥克風（靜音模式）

## 2-3 LED指示燈

俯瞰圖1



電量指示燈

錄影中

LED	狀態	燈號說明
●	閃爍	低電量

連接電腦／電源時

LED	狀態	燈號說明
●	持續亮燈	充電中

確認電池狀態

LED	狀態	燈號說明
●	持續亮燈	剩餘電量 > 67%
●	持續亮燈	剩餘電量 31%~67%
●	持續亮燈	剩餘電量 < 31%

俯瞰圖2



狀態指示燈

錄影中

LED	狀態	燈號說明
●	閃爍	儲存空間不足
●	閃爍	藍牙配對中
	持續亮燈	在緩錄模式下，確認狀態
●	閃爍	在錄影模式下，確認狀態
	持續亮燈	靜音模式 (麥克風關閉)

連接電腦時

LED	狀態	燈號說明
●	閃爍	傳輸檔案

正面圖



錄影指示燈

LED	狀態	燈號說明
●	閃爍	開機中
	持續亮燈	緩錄模式
●	閃爍	錄影模式
	持續亮燈	瀏覽／連接至電腦時

## 2-4 充電說明

使用前，請先將電池充滿。充電方式可透過電源變壓器直接充電，或USB連接埠連接電腦充電。充電中電量指示燈將持續亮橘燈，充飽電時電量指示燈將會自動熄滅。

您可以選擇以下任一方式進行充電：

- 將3.5 mm傳輸線一端連接DrivePro Body 30，一端連接電源變壓器，將電源變壓器插入電源插座充電。
- 將3.5 mm傳輸線一端連接DrivePro Body 30，一端連接電腦進行充電。
- 使用多功能底座進行充電（另購）。

### ⚠ "警告"

請勿使用非原廠之3.5 mm轉USB傳輸線。

## 3. 錄影功能

### 3-1 緩錄模式

在緩錄模式下，錄影檔案不會記錄到內部儲存空間，可以節省更多儲存空間。

請長壓電源鍵 ，聽到嗶一聲，開機後進入緩錄模式。開機中錄影指示燈將閃爍藍燈，進入緩錄模式後，將持續亮藍燈。欲停止錄影並關機，長壓電源鍵 ，聽到嗶一聲後錄影指示燈將熄滅，裝置即關閉。

欲切換緩錄模式與錄影模式，請快速輕按兩下電源鍵 ，聽到嗶兩聲即切換完成。



"注意"

緩錄影片長度可使用DrivePro Body Toolbox進行設定。

## 3-2 錄影模式

欲記錄突發事件時，請切換至錄影模式。此時錄製的影像，會連同事件發生前兩分鐘所拍攝之影片，共同儲存在內部記憶體中。

當DrivePro Body 30在緩錄模式下，請快速輕按兩下電源鍵 ，聽到嗶兩聲，即進入錄影模式，錄影指示燈會閃爍紅燈；欲停止錄影，長壓電源鍵 ，聽到嗶一聲後停止錄影，錄影指示燈將停止閃爍，裝置將關機。

在錄影模式下，錄製的影片將被儲存在「VIDEO」資料夾中。啟動循環錄影時，「VIDEO」資料夾中的影片將會被覆蓋。

DrivePro Body 30每三分鐘將會自動儲存檔案一次。（錄影影片長度預設為三分鐘）

### "注意"

循環錄影預設為關閉，可由DrivePro Body Toolbox開啟。

## 3-3 開啟LED燈進行紅外線錄影

於夜間拍攝或低光源條件下，DrivePro Body 30將會自動開啟紅外線功能，此時，上方四個紅外線LED燈將會持續亮紅燈。您也可以長按快照鍵  手動打開／關閉紅外線LED模式。透過紅外線拍攝時，請與目標物距離至少50公分以上，避免因近距離紅外線反射而導致DrivePro Body 30誤判光源條件。

### "注意"

- 透過紅外線拍攝的影片將會以灰階呈現。
- 在全黑（0 lux）的環境下，紅外線功能可識別移動中物體的有效距離為10公尺。

## 4. 照相功能

輕按一下快照鍵 ● 可於錄影同時拍攝照片。聽到一聲嗶聲，表示拍照成功。

檔案存放在「PHOTO」資料夾中。

 "注意"

透過紅外線拍攝的影片將會以灰階呈現。



## 5. 錄音功能

如欲使用此功能，需先透過DrivePro Body Toolbox設定，將長按快照鍵  由啟用「紅外線LED燈」調整為「錄音功能」。音檔會存放在「AUDIO」資料夾。



### "注意"

- 連接DrivePro Body App時，錄音功能將停用，並自動切換至錄影模式。
- 音訊取樣頻率愈高則音質愈佳。

## 6. 進階功能

### 6-1 藍牙無線群組

藍牙無線群組是透過藍牙技術實現的功能，在藍牙可接收的範圍內，只要一台穿戴式攝影機從緩錄模式進入錄影模式，同一小隊的其他穿戴式攝影機也會直接進入錄影模式。

#### "注意"

- 藍牙無線群組預設為關閉，如需啟用請以DrivePro Body Toolbox進行設定。
- 藍牙無線群組僅支援DrivePro Body 30 / 40 / 60 / 70。

## 7. 使用DrivePro Body App

DrivePro Body App專為iOS與Android行動裝置所設計，可在行動裝置上進行影片即時預覽與基本操作設定。



### DrivePro Body App




### 7-1 下載與安裝DrivePro Body App

1. 在App Store或Google Play上輸入搜尋「DrivePro Body」。
2. 下載 [DrivePro Body App](#) 至您的行動裝置，並進行安裝。


完成安裝後，應用程式將會顯示在裝置的主螢幕上。

## 7-2 連接到DrivePro Body App


1. 點開DrivePro Body App，並開啟藍牙進行配對。點選App畫面中的「DrivePro Body 30」。

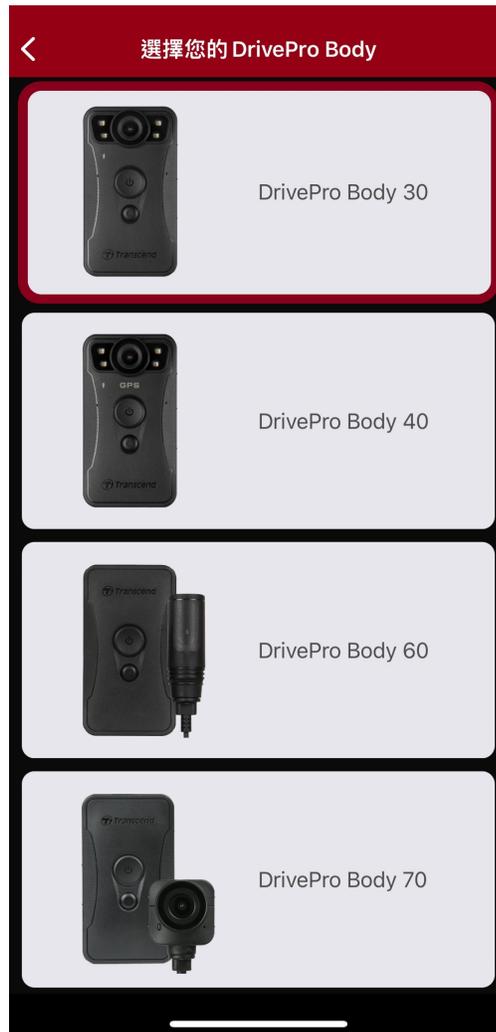

2. 長按電源鍵  以啟動DrivePro Body。點選「下一步」繼續。

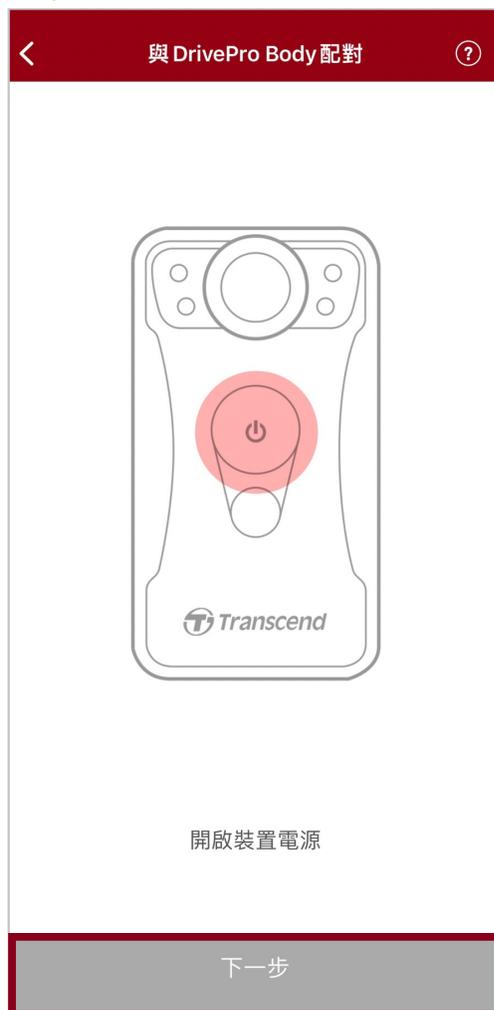


3. 長按狀態切換鍵，直至聽到嗶一聲，從App上點選「連接到裝置」以連接藍牙裝置。您將聽到三個嗶聲，成功連接後，即可拍攝快照、切換錄影模式，或在App上調整裝置設定。

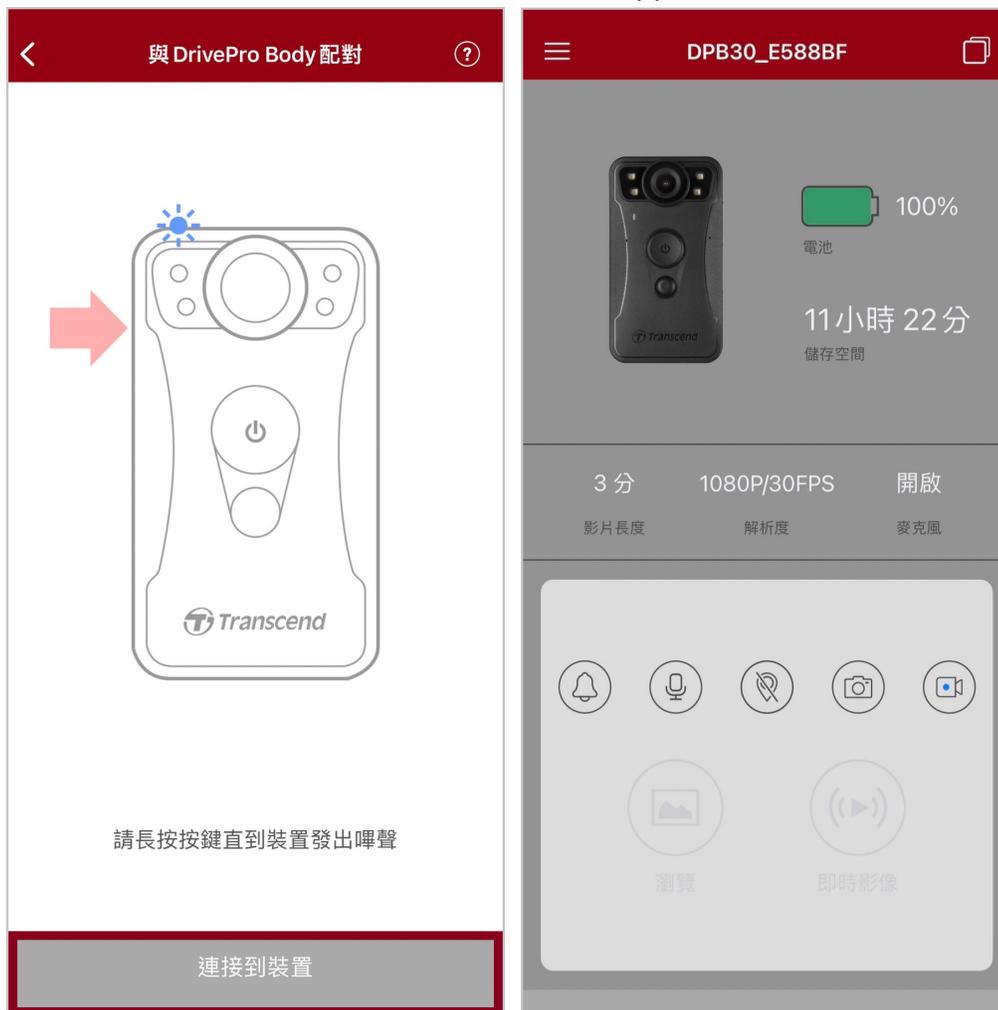

 注意：如果在長按狀態切換鍵時聽到連嗶兩聲，表示藍牙為關閉狀態，如需啟用請以**DrivePro Body Toolbox**進行設定。

4. 點選「瀏覽」或「即時影像」可以啟用Wi-Fi連線，請連接至名稱為「DPB30\_XXXXXX」的Wi-Fi訊號，預設密碼為「12345678」。

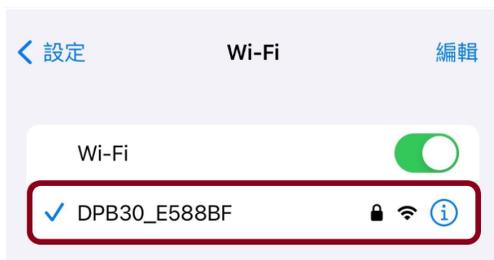

 注意：首次連線時，建議變更DrivePro Body的Wi-Fi密碼。

## 7-3 DrivePro Body App首頁




### "注意"

點選DrivePro Body App的「瀏覽」或「設定」，則裝置會停止錄影，同時前置LED燈會轉紅。

## 7-4 播放影片及瀏覽照片

1. 欲播放影片或瀏覽照片，從首頁選擇「瀏覽」，或點選左上角的 ，再點選  DrivePro™ Body。
2. 點擊縮圖，可觀看欲播放的影片或欲瀏覽的照片。

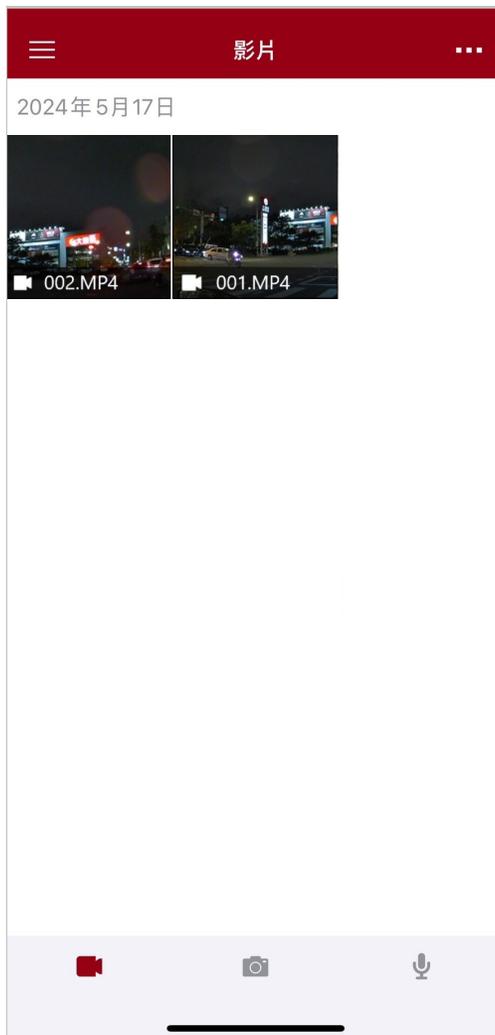

在影片回放時，您可以選擇10、20或30秒的影片長度，並直接進行剪輯下載。詳細的操作方式請參閱[影片剪輯功能](#)。

## 7-5 裝置設定

先點選左上角的 ，再點選  進入設定選單。

在設定選單中，您可以自行調整影片、裝置、Wi-Fi以及系統的設定。



## 選單選項

影片		
圖示	功能	敘述／選項
	解析度	設定錄影的畫質。
		1440P/30FPS／1080P/60FPS／1080P/30FPS／720P/30FPS／480P
	影片長度	設定每支影片的錄影長度。
		3分／5分／10分
	麥克風	設定錄影時關閉或開啟麥克風。
		關閉／啟用
	循環錄影	用較新的影片覆蓋掉較舊的影片。
		關閉（預設）／啟用
	光源頻率	選擇適當的頻率，以消除因A/C而產生的閃爍。
		50 Hz／60 Hz
	預設錄影模式	選擇預設錄影模式。
		緩錄模式／錄影模式
	緩錄影片長度	設定緩錄影片長度，以便在切換進入錄影模式之前，便開始記錄影像。
		 注意：緩錄影片長度的最大秒數與解析度相關。 30秒／60秒／90秒／120秒
影片標記		
圖示	功能	敘述／選項
	影片標記	在相片或影片中顯示影片標記、日期／時間，以及浮水印。
		關閉／啟用
	影片標籤	編輯影片中顯示的標籤（預設為DPB30_XXXXXX）。

	日期／ 時間	設定日期與時間格式。 日期：年／月／日、月／日／年、日／月／年 時間（24小時制／12小時制）：24 HR／AM/PM
	浮水印	在相片或影片中顯示創見浮水印。 關閉／啟用
裝置		
圖示	功能	敘述／選項
	隱密模式	關閉／開啟隱密模式。 隱密模式下，指示燈號、蜂鳴器及震動提醒為關閉狀態。 關閉／啟用
	紅外線LED燈	選擇手動或自動開啟紅外線功能。 手動／自動
	Wi-Fi密碼	設定DrivePro Body 30的Wi-Fi密碼。 (預設為12345678) 🔔 注意：首次連線時，建議變更 <b>DrivePro Body</b> 的Wi-Fi密碼。
系統		
圖示	功能	敘述／選項
	時間同步	將DrivePro Body上的時間與您的行動裝置同步。
	韌體版本	更新韌體至最新版本。
	Siri捷徑	透過Siri捷徑快速操作DrivePro Body，以及查看電池電量。 <a href="#">瞭解如何使用Siri控制DrivePro Body</a>

 "警告"

- 透過DrivePro Body App更新韌體前，請確認電量為50%以上或請連接電源線。
- 韌體升級過程中，請等待韌體升級完成後，DrivePro Body將會自動重新開機。
- 若在韌體升級後無法開啟DrivePro Body，請聯絡創見客服中心或技術支援部門。

## 7-6 定位記錄

這個功能會記錄DrivePro Body與App最後連線的時間及位置。如果不慎遺失DrivePro Body，您可以使用這些資訊來尋找裝置。

[瞭解如何查看DrivePro Body連線位置 >](#)

## 7-7 使用Siri控制DrivePro Body

透過Siri捷徑，您可以快速啟動錄影或拍照，並查看DrivePro Body的電池電量。

[使用Siri控制DrivePro Body >](#)



### "注意"

- 若要使用Siri，iPhone必須連接網路。您可能需要支付行動數據的費用。
- 此功能支援內建藍牙與Wi-Fi連線的DrivePro Body機種（DrivePro Body 30、DrivePro Body 40、DrivePro Body 60、DrivePro Body 70）。
- 此功能需要搭載iOS 13.0或更新版本的iPhone。

# 8. 使用DrivePro Body Toolbox軟體

DrivePro Body Toolbox是一套影片管理軟體，透過簡化相機設定達到安全管理影片檔案的功能，軟體具人性化的操作介面，讓使用者可快速設定DrivePro Body的基本功能。

## 8-1 系統需求

您的電腦需符合下列系統需求，方可連接DrivePro Body 30穿戴式攝影機與安裝DrivePro Body Toolbox軟體。

有USB埠的桌上型或筆記型電腦：

- Microsoft Windows 10 或更新版本
- macOS 10.14 或更新版本

下載與安裝DrivePro Body Toolbox：

1. DrivePro Body Toolbox下載網址：  
<https://tw.transcend-info.com/support/software/drivepro-body-toolbox>
2. 將DrivePro Body Toolbox安裝到桌上型電腦或筆記型電腦。

## 8-2 狀態

在狀態頁面會顯示DrivePro Body的裝置資訊，包含使用者標籤、產品型號、裝置序號及韌體資訊。



欲更改使用者標籤和藍牙無線群組功能，請點選 。

### "注意"

藍牙無線群組的小隊可選擇1 ~ 10。

- 欲尋找裝置，請點選 。
- 欲播放影片及瀏覽照片，請點選 。
- 欲使用網路攝影機模式，請點選 ，即可將裝置作為攝像頭及麥克風使用。
- 欲進行資料備份，請點選 。

## 8-3 設定

於設定頁，您可以調整「裝置設定」、「影片設定」及「影片標記」。



裝置設定	
功能	敘述／選項
同步電腦時間	點選「設置」按鈕，將裝置時間與電腦同步。
藍牙	關閉／啟用藍牙。
	關／開
裝置提示	點選「設置」按鈕，開啟／結束隱密模式。 隱密模式下，LED指示燈、蜂鳴器及振動器為關閉狀態。
	關／開
光源頻率	選擇適當的頻率，以消除因A/C而產生的閃爍。
	50 Hz／60 Hz
快照鍵	將長按快照鍵  設定為啟用紅外線LED燈或錄音功能。

## 裝置設定

功能	敘述／選項
	紅外線LED燈／錄音功能
紅外線LED燈	選擇自動或手動開啟紅外線LED燈。
	手動／自動（預設）
還原預設按鈕	DrivePro Body開啟電源後，同時按壓電源鍵  與快照鍵  五秒以上，可將裝置格式化並重置至出廠狀態，完成後裝置將關機。（預設為關閉）

狀態

---

設定

---

工具

---

檔案管理

---

智慧辨識

裝置 DPB30\_BC0410

裝置設定
影片設定
影片標記

解析度：1080P / 30FPS

影片格式：MP4

循環錄影：關

影片長度：3 分鐘

---

麥克風：開

預設錄影模式：緩錄模式

緩錄影片長度：120 秒

緩錄模式錄音：開

### 影片設定

功能	敘述／選項
解析度	設定錄影影像的畫質。
	1440P/30FPS／1080P/60FPS／1080P/30FPS／720P/30FPS／480P/30FPS
影片格式	設定影像檔案格式。
	MOV／MP4
循環錄影	用較新的影片覆蓋掉較舊的影片。
	關（預設）／開
影片長度	設定每支影片的錄影時長。
	3分鐘／5分鐘／10分鐘
麥克風	錄影中開啟／關閉麥克風。
	關／開
預設錄影模式	選擇預設錄影模式
	緩錄模式／錄影模式

## 影片設定

功能	敘述／選項
緩錄影片長度	設定緩錄影片長度，以便在切換進入錄影模式之前開始記錄影像。  注意：緩錄影片長度的最大秒數與解析度相關。
	30秒／60秒／90秒／120秒
緩錄模式錄音	緩錄模式中開啟／關閉麥克風。
	關／開

狀態	裝置 <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">DPB30_A967DD</span>
設定	<div style="display: flex; justify-content: space-around; border-bottom: 1px solid #ccc;"> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">裝置設定</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">影片設定</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #a00; color: white;">影片標記</span> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>影片標記：<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">開</span></p> <p>日期格式：<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">年/月/日</span></p> <p>時間格式：<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">24HR</span></p> <p>浮水印：<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">開</span></p> </div>
工具	
檔案管理	
智慧辨識	

影片標記	
功能	敘述／選項
影片標記	顯示影像錄製時間與影片標籤。
	關／開
日期格式	設定日期格式。
	年／月／日、月／日／年、日／月／年
時間格式	選擇24小時制或12小時制。
	24HR／AM/PM
浮水印	顯示創見浮水印。
	關／開

## 8-4 工具

在工具頁面裡，使用者可更新韌體至最新版本、磁碟格式化與重置DrivePro Body至出廠設定。

Transcend® | DrivePro™ Body Toolbox

裝置 DPB30\_A967DD

狀態

設定

工具

檔案管理

智慧辨識

**韌體版本** 韌體版本：1.4  
最新韌體版本：1.4 ⓘ

**密碼** 設置密碼

**磁碟格式化** 所有資料將立即被消除。

**重置裝置** 重置設定  
設定值將被恢復至預設值   
清空資料及設定  
所有資料將立即被消除。

工具	
功能	敘述／選項
韌體版本	更新您的韌體至最新版本。
密碼	以密碼加密DrivePro Body的磁碟槽。密碼皆為英數，長度需介於8至16個字符。
磁碟格式化	格式化您的磁碟。
重置裝置	重設至出廠設定或清除所有內容及設定。

## 警告

- 請勿於升級韌體時拔除電源線。
- 為維持穩定的錄影功能，我們建議您每次即將結束使用DrivePro Body時，便以DrivePro Body Toolbox來進行資料備份，或者每隔三個月使用Toolbox對裝置進行一次格式化。
- 請僅以DrivePro Body Toolbox來格式化您的DrivePro Body裝置。
- 磁碟格式化會永久移除資料。

## 8-5 檔案管理

備份資料後，您可以在檔案管理頁面搜尋和管理您的影片及照片。

檔名	類型	日期	攝影機	使用者	分類
2023_0515_151641_001	MP4	2023/05/15 15:19:40	78669DA967DD		
2023_0515_151940_002	MP4	2023/05/15 15:22:40	78669DA967DD		
2023_0515_152240_003	MP4	2023/05/15 15:25:40	78669DA967DD		
2023_0515_152540_004	MP4	2023/05/15 15:28:40	78669DA967DD		
2023_0515_152840_005	MP4	2023/05/15 15:31:40	78669DA967DD		
2023_0515_153140_006	MP4	2023/05/15 15:32:02	78669DA967DD		

- 欲新增、刪除，或編輯檔案的使用者及分類，點擊頁面右側的 。

**設定**

使用者   	分類   
Bryson	汽車竊盜
Joyce	謀殺
Winnie	武裝搶劫
Anton	住宅竊盜
	劫車

OK

- 選擇檔案後，點擊  來編輯檔案的使用者及分類。

**編輯**

2023\_0303\_091831\_003

分類：

使用者：

說明：

確認 取消

## 8-6 智慧辨識

這項功能可以偵測影片中的人臉，並自動擷取影像片段，讓使用者可以進行模糊化處理。您可以參考 [DrivePro Body Toolbox使用手冊](#) 來進行設定。



僅Microsoft Windows 10或更新版本（64位元版）支援此功能。

## 8-7 偏好

點擊頁面上方的  偏好 調整DrivePro Body Toolbox設定。請依據個人喜好核對下方選項。



The image displays three screenshots of the 'Preference' (偏好) settings window for DrivePro Body Toolbox, showing different tabs: System, Backup, and Device.

**System Tab (系統):**

- 開機時啟動
- 啟動時最小化
- 車牌辨識功能
- 語言:
- 

**Backup Tab (備份):**

- 自動備份
- 備份完後格式化
- 保護資料
- 備份資料夾命名方式:
  - 裝置 ID
  - 使用者名稱
- 備份路徑:
- 

**Device Tab (裝置):**


- 自動同步電腦時間
- 

[參考DrivePro Body Toolbox使用手冊 >](#)

## 9. 傳輸檔案至電腦

請透過以下方式在DrivePro Body與電腦間相互傳輸檔案：

1. 將傳輸線的一端連接至DrivePro Body傳輸連接孔。
2. 將傳輸線的另一端連接至桌上型／筆記型電腦。

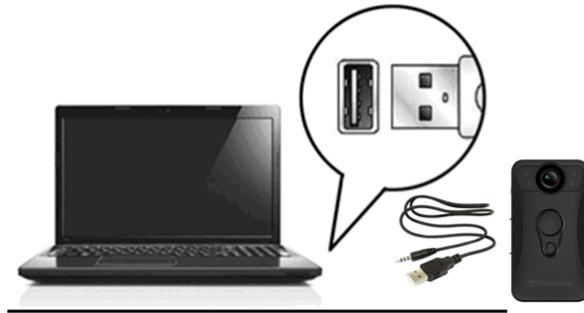

此時DrivePro Body即如同外接式的儲存裝置，您可將其資料夾的檔案，透過複製的方式傳輸至電腦。

### "注意"

在 macOS 上手動刪除記憶卡中的檔案後，這些檔案可能仍以隱藏檔的形式暫存在記憶卡，佔用記憶卡儲存空間。請清空垃圾桶或格式化記憶卡，以確保空間完全釋放。

### "警告"

- 請勿在資料傳輸時移除DrivePro Body，請在電腦螢幕出現可安全移除硬體通知後，再從電腦上拔除DrivePro Body。
- 當您將DrivePro Body連接至電腦時，DrivePro Body僅能做為檔案傳輸使用，穿戴式攝影機的功能將無法使用。若您欲恢復所有功能，從電腦上安全移除即可。

## 10. 多功能底座（另購）

創見TS-DPD6N多功能底座專為DrivePro Body 30／60／70所設計，透過網路傳輸，提供完整的充電、資料上傳、攝影機管理等功能。使用者不但能同時為多台DrivePro Body 30／60／70穿戴式攝影機進行充電，亦可透過USB埠，將檔案（包括影片及快照）傳輸至外接式儲存裝置。



[參閱DPD6N使用手冊以取得更多資訊 >](#)

# 11. 注意事項

- 請勿於以下情況使用或存放**DrivePro Body**穿戴式攝影機，以免造成故障或損壞。
  - 暴露於過熱（長時間曝曬於太陽底下的車內）、過冷或過於潮濕的環境時
  - 直接曝曬於陽光底下或過於接近暖爐
  - 處於強磁場環境中
  - 暴露於沙塵中
- 請時常清潔並謹慎保護**DrivePro Body**的鏡頭
  - 當以下情況發生時，請使用軟布擦拭鏡頭表面：
    - 鏡頭表面沾有指紋
    - 鏡頭暴露在空氣較濕黏的環境下（如：海邊）
  - 放置於沙塵少之通風處。
  - 定時清潔保養鏡頭，避免發霉。
- 清潔
  - 請先以稍微沾濕之軟布清潔**DrivePro Body**表面後，再以乾燥軟布擦拭第二次。
  - 請勿使用化學產品（例如：稀釋劑、揮發油、酒精、驅蟲劑、防曬乳或殺蟲劑等）及拋棄式抹布清潔穿戴式攝影機，以免損害外殼或導致掉漆。
  - 如手指沾有上述化學藥劑時，請勿觸碰穿戴式攝影機。
  - 請勿長時間與橡膠或塑膠接觸。
- 水氣凝結
  - 如**DrivePro Body**從高溫環境直接進入溫度較低的環境中，相機外觀或內部零件容易產生水氣，造成相機故障損壞（反之亦同）。
  - 一旦發現水氣產生，請立即關閉**DrivePro Body**並等待約一小時，待水氣蒸發後，再開啟使用。
- 附贈魔鬼氈背夾
  - 魔鬼氈背夾建議使用於雨衣、風衣或其他塑膠表面物品；不建議用於棉質、木質或是皮質織品，如需繫掛於此類衣物，建議直接縫合於衣物上。
  - 魔鬼氈具備正反兩面，一面黏於附贈的魔鬼氈背夾，另一面黏於穿戴之衣物。
  - 使用方式：使用前請先清潔與保持衣物乾燥。移除背膠後，建議緊黏在衣物24小時。

 "警告"

在極端情況下，充電電池可能會洩漏，如果濫用或誤用可能導致以下危害：

- 產生過熱
- 產生火災
- 產生爆炸
- 產生煙霧

## 12. IP67防護等級

DrivePro Body 30隨身攝影機機身為IP67防護等級，具備防潑抗水與防塵功能，惟前述功能非永久狀態，可能隨日常使用造成的耗損而下降。液體所造成的損壞並不在保固範圍內。

不當使用所造成的故障或損壞不在有限保固範圍內。

- 請勿將DrivePro Body 30浸入水裡使用。
- 請勿在高溫高溼的環境下使用DrivePro Body 30，例如：三溫暖、蒸氣室、淋浴間。
- 請勿長時間在大雨下使用DrivePro Body 30，避免水氣滲透。充電前，請確認電源線、轉接線以及轉接頭皆為乾燥。

 "警告"

DrivePro Body 30在下列兩種情境中並不防水：

- 連接USB線時
- 任一螺絲從裝置上移除時

# 13. 產品規格



DrivePro Body 30		
	2023.01前所生產	2023.01後所生產
尺寸	95.9 mm (長) × 52.2 mm (寬) × 27.6 mm (高)	
重量	130 g	
傳輸介面	USB 2.0	
Wi-Fi 通訊協定	802.11n	
頻率	2.4 GHz	
儲存容量	內建64GB eMMC容量	支援32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GB / 1TB (以出貨內建容量為主)
鏡頭	200萬畫素, F/2.0, 130°廣角	400萬畫素, F/2.0, 130°廣角
解析度/ 每秒顯示幀數	Full HD (1920 x 1080) / 60/30FPS	2K QHD (2560 x 1440) / 30FPS Full HD (1920 x 1080) / 60/30FPS
影像格式	MOV (H.264)	MP4 (H.264)
電池	鋰聚合物電池3120 mAh	
電池電量 (最大)	最長12小時 🔔 注意：實際錄影時間將視當時情況而定。	
電源供應	輸入 (最大) : AC 100 V ~ 240 V, 50 Hz ~ 60 Hz, 0.35 A 輸出 : DC 5 V / 2 A	

DrivePro Body 30		
	2023.01前所生產	2023.01後所生產
工作溫度	-20°C (-4°F) ~ 60°C (140°F) 5°C (41°F) ~ 45°C (113°F) 使用電源變壓器充電時	
防護等級	IP67	
安規認證	CE / UKCA / FCC / BSMI / NCC / MIC / KC / EAC / RCM	
抗震標準	依據美國MIL-STD-810G 516.6 – Transit Drop Test軍事規格	
產品保固	2年有限保固	
備註	DrivePro Body 30內建影像強化技術，包含寬動態範圍（WDR）與高禎率（HFR）影像優化功能。最高可提供每秒60幀的高畫質高速動態錄影，可清晰辨識畫面細節，透過此功能取代舊式傳統防手震或影像穩定相關功能。	

# 14. 常見問題

若您在使用DrivePro Body時發生任何問題，請先參考以下資訊嘗試排除問題。若您的問題仍無法解決，請諮詢您購買的店家、服務中心，或直接與創見資訊聯絡。

我們的官網亦提供更多FAQ及技術支援服務：

<https://tw.transcend-info.com/>

[https://tw.transcend-info.com/Support/contact\\_form](https://tw.transcend-info.com/Support/contact_form)

## 1. 電腦作業系統無法偵測DrivePro Body。

請確認以下事項：

- (1) 您的DrivePro Body是否正確的連接在USB埠上？如果不是，請重新插拔，並確認USB埠兩端有正確的連接，如使用者手冊所示。
- (2) 您電腦的USB埠是否已啟動？如果沒有，請參閱您電腦（或主機板）的使用手冊進行啟動。

## 2. DrivePro Body的按鈕皆無回應。

請利用平整尖端的細長物（如：拉直的迴紋針）按壓DrivePro Body下方的重置鍵關機，再重新開機。

## 3. DrivePro Body 30是否防水防震？

DrivePro Body 30符合IP67防護等級與美國軍規抗震標準\*。

\*本產品使用美國MIL-STD-810G 516.6 – Transit Drop Test軍事規格為實驗依據。

## 4. DrivePro Body 30是否能夠邊充電邊錄影？

請確認您外接電源的供電符合DrivePro Body 30電源所需的5 V / 2 A，DrivePro Body 30即可以支援邊充電邊錄影，例如行動電源。

## 15. 回收和環保

欲瞭解產品回收 (WEEE) 及電池處理詳情，請參閱：

<https://tw.transcend-info.com/about/green>

## 16. 保固政策

本產品之保固期限以包裝標示為準。欲瞭解保固條款及保固期限詳情，請參閱：

<https://tw.transcend-info.com/warranty>

## 17. GNU通用公共授權條款 (GPL) 公告

欲瞭解開放原始碼授權資訊，請參閱：

<https://tw.transcend-info.com/Legal/?no=10>

## 18. 使用者授權合約 (EULA)

關於軟體授權條款，請參閱：

<https://tw.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula>

## 19. 國家通訊傳播委員會 (NCC) 警語

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

- 為避免本器材影像畫面遭偷窺或擷取，本器材使用者應先修改預設密碼，並定期更新密碼。

## 20. BSMI RoHS表

設備名稱	穿戴式攝影機					
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
電子零件	—	○	○	○	○	○
鏡頭模組	—	○	○	○	○	○
金屬外殼	—	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
標籤	○	○	○	○	○	○
配件 (變壓器、 傳輸線)	—	○	○	○	○	○
配件 (支架、 攜帶包)	—	○	○	○	○	○

備考1. 「超出0.1 wt %」及「超出0.01 wt %」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 備考2. 「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 備考3. 「—」係指該項限用物質為排除項目。

RoHS表最新資訊請參閱[創見官網](#)。